

AirInTake von OlafM einbauen.

Hier zeige ich Euch wie Ihr das AIR von OlafM aus dem MBslk.de Forum einbaut.

Nachbau, Einbau ohne Gewähr! Keine Haftung für Schäden, etc.!

Vorraussetzung ist natürlich erstmal das Ihr eins habt. ☺


Das AIR wird normal unlackiert geliefert! Ich habe es hier schwarz lackiert



Zuerst muß der Kühlergrill abgebaut werden. Hierzu gibt es bei MBslk.de genug Einträge und Anleitungen. Ich beschreibe dies hier nicht, sind ja nur 6 Schrauben...

**PreFL: Hier gibt es angeblich 3x Befestigungsclips!!
Da ich einen FL habe zeige ich hier aber nur 2!**


Ist der Grill weg, seht Ihr vorne rechts den „alten“ Lufteinlass mit 2 Befestigungsclips:

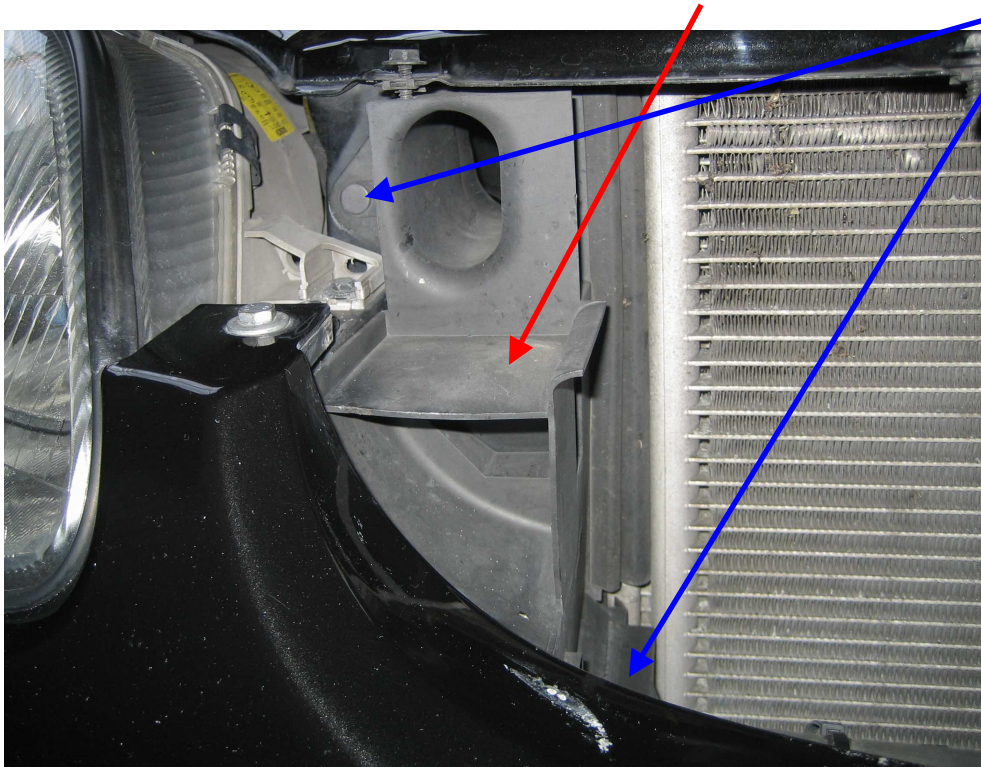

Den Stift in der Mitte der Clipse herausziehen, dann die Clipse entfernen.



Sind die Clipse entfernt, das Lufteinlassbauteil abziehen, bisschen fummelig!
Zum Wiedereinbau braucht Ihr nur einen dieser Clipse, trotzdem vorsichtig ausbauen!
Jetzt sieht es so aus:

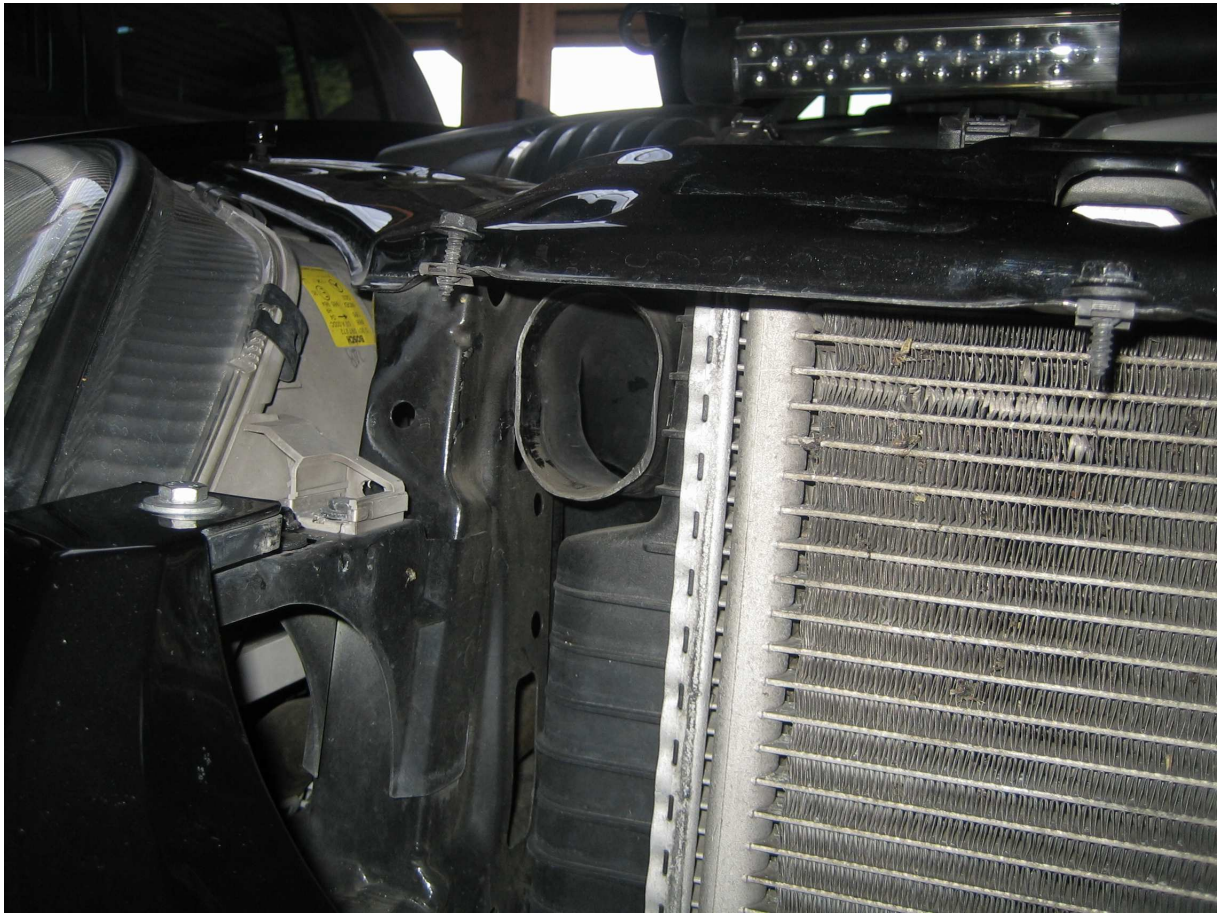

Hier ein Vergleich zwischen „ALT“ und „NEU“:




Damit der eine Clips durch den Halter des AIR passt, müsst Ihr die entspr. Vorbohrung noch vergrößern! Hier ist Vorsicht geboten! Das Material ist spröde und platzt leicht!

Den AIR Halter nun mittels einer handelsüblichen Schraube, sowie Mutter und ggf. U-Scheiben und Sprengring schon mal an das AIR schrauben...

Jetzt wird das AIR auf den Lufteinlass geschoben:



Clips wieder rein und fertig!

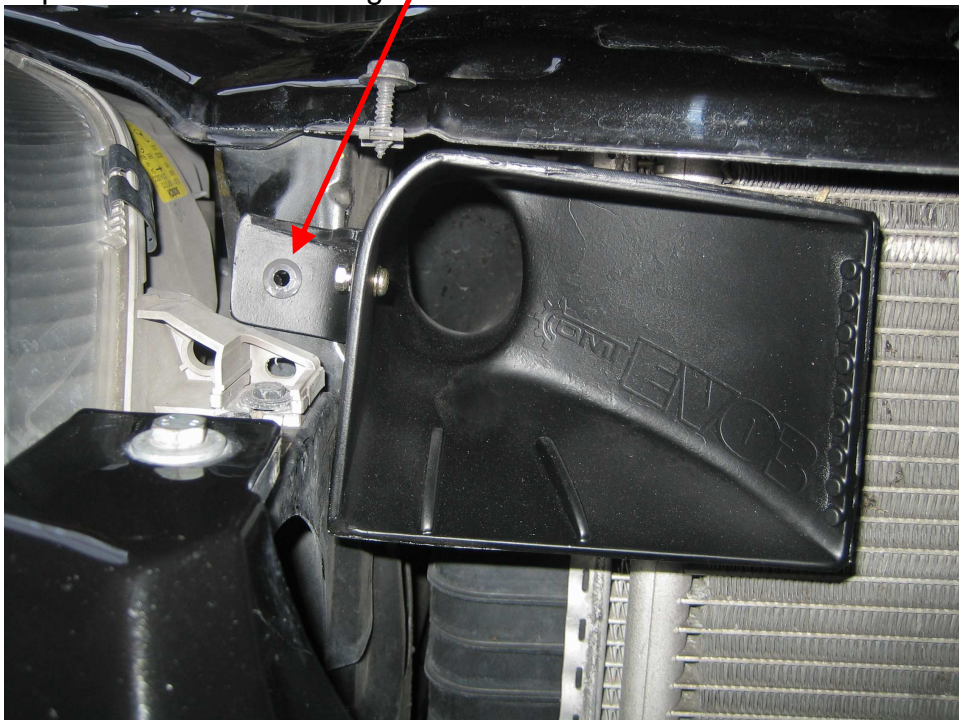

Viel Spaß beim basteln wünscht „Blaubär“